

 Montážny návod



Vitavía
– makes living grow

CASSANDRA
8300,9900,11500

SK - NA ČO SI DAŤ POZOR PRED ZAČIATKOM STAVBY SKLENÍKA

Umiestnenie skleníka a jeho kotvenie

Skleník je nutné umiestniť výhradne na miestach, ktoré nie sú vystavené väčšiemu vetru alebo nárazom vetra (viac v oddieli UKOTVENIE SKLENÍKA). Rozhodne nestavajte skleník na voľne otvorených priestranstvách, ale na záveternej strane. Skleník nikdy nestavajte na piesočnatých pôdach – bol by problém so zodpovedajúcim ukotvením skleníka v zemi.

Ukotvenie skleníka

Skleník musí stáť na rovnej ploche a na takom podloží, aby udržalo uchytenie skleníka v zemi. Vždy postupujte podľa montážneho návodu výrobcu konkrétneho modelu skleníka. Ak ste si 100% istí, že pôdne podložie skleník udrží, potom zatlčením priložených kolíkov (alebo zakopaním kotiev do zeme) je možné skleník do zeme ukotviť - toto riešenie však neodporúčame. Odporúčame pre kolíky/pätky nosných profilov vykopať zodpovedajúci otvor v zemi a do tohto otvoru kolíky/pätky zabetónovať. Poškodenie skleníka z dôvodu nedostatočného ukotvenia v krajine nie je považované za výrobnú vadu a nemožno ho reklamovať.

SKLENÍK NEDÁ NIKDY NECHAŤ VOĽNE POLOŽENÝ NA ZEMI BEZ UKOTVENIA!

Bezpečnostné upozornenia

Počas montáže používajte ochranné pomôcky (pracovný odev a obuv, pevné pracovné rukavice, prípadne ochranné okuliare). Kovové profily majú ostré hrany. Skleník stavajte iba za denného svetla alebo pri veľmi dobrom umelom osvetlení. Montáž skleníka nevykonávajte vo vetre, za dažďa alebo za búrky. Pozor – vyvarujte sa kontaktu oceľových profilov s vedením elektrického prúdu. Bezpečne a ekologicky zlikvidujte všetky obaly a chráňte ich pred deťmi. Skleník musí stáť na rovnej ploche. Počas výstavby sa o skleník neopierajte a nepresúvajte ho. Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe na miesto montáže, pretože hrozí nebezpečenstvo ich poranenia. Skleníky aj pavilóny odporúčame stavať v troch osobách. Nesnažte sa skleník zostaviť, ak ste unavení, pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ak trpíte závratmi. Pri používaní rebríka sa uistite, že dodržiavate bezpečnostné upozornenie výrobcu. Pokiaľ používate elektrické náradie, dodržujte návod na obsluhu výrobcu (pri ťahovaní zohľadnite extrémnu mäkkosť hliníkových skrutiek a matíc). Odporúčame všetky skrutky ťahovať ručne a až neskôr elektrickým skrutkovačom. V skleníku neskladujte horúce predmety ako napr. práve použitý záhradný gril, spájkovaciu lampu, rozpálené iné elektrické či plynové spotrebiče alebo rozpálenú benzínovú záhradnú kosačku. Než začnete s kotvením uistite sa, že na zemi a v zemi pod plánovanou stavbou nie sú žiadne viditeľné ani skryté káble alebo rúrky a pod. Pozor na elektrické káble napr. od záhradných kosačiek, čerpadiel a podobne. Dodržujte miestne predpisy a zmluvné záväzky (predovšetkým na prenájatých pozemkoch).

Všeobecné upozornenia

Skleník sa skladá z mnohých dielov, preto si na celú montáž zarezervujte minimálne jeden celý deň, v ideálnom prípade celý víkend. Skleník odporúčame stavať v troch osobách. Než začnete zostavovať váš skleník, uistite sa, že všetky súčasti uvedené v tomto návode, sú obsiahnuté v balení. Jednotlivé diely vopred prekontrolujte a prehľadne a prístupne rozložte. Je dôležité, aby ste jednotlivé súčasti nepomiešali. **Pokiaľ niektorá z častí skleníka chýba alebo je poškodená, tak v žiadnom prípade skleník nestavajte a ihneď kontaktujte svojho dodávateľa (na prípadné poškodenie nekompletného skleníka akýmkoľvek počasím sa nevzťahuje záruka).** Uchovávajte všetky malé súčasti (skrutky, matky a pod.) v pripravenej miske, aby sa nestratili. Pre skleník si zvolte slnečné a rovné miesto bez previsnutých objektov. **VELMI DÔLEŽITÉ PRI POKLADANÍ POLYKARBONÁTOVÝCH DOSIEK – UV chránená strana s bielou alebo popísanou farebnou fóliou (alebo aj bez fólie, ale s nálepkou označujúcou UV chránenú stranu) musí byť v každom prípade umiestnená smerom von; UV nechránená strana bez nápisov s čírou fóliou (alebo aj bez fólie a bez nálepky) smerom dovnútra skleníka. Fólie (nálepku) tesne pred montážou odstráňte.**

- **POZOR – SKLENÍKY SÚ V UZAVRETOM STAVE (OKNÁ A DVERE) VÝROBCOM TESTOVANÉ DO RÝCHLOSTI VETRA MAX 75 KM/HOD**
- **AK ZOSTANE OTVORENÉ OKNO ALEBO DVERE, TAK SA ODOLNOSŤ SKLENÍKA VELMI VÝRAZNĚ ZNÍŽI**
- **STRECHU PRAVIDELNE ČISTITE OD LISTÍ A NEČISTOT**
- **PRIEBEŽNE KONTROLUJTE, ČI UKOTVENIE DO KRAJINY PEVNE DRŽÍ**
- **AK PREDPOVEĎ POČASÍ HLÁSI VETERNÉ DNI, MUSÍ BYŤ U SKLENÍKA BEZPODMÍNEČNE PEVNE UZAVRETÉ DVERE AJ VENTILAČNÉ OKNÁ (VRÁTANE OKEN S AUTOMATICKÝM OTVÁRAČOM)**
- **V ZIME PRAVIDELNE ZBAVUJTE STRECHU SKLENÍKA SNEHU ALEBO STREŠE DODAJTE DOSTATOČNÚ PODPORU (NAPR. EHU)**
- **ODPORÚČAME IHNEĎ PO STAVBE SKLENÍK ZAHRNÚŤ DO POISTKY VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI**
- **VŠETKY POŠKODENIA SKLENÍKA VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU UDALOSTÍ HODNOTENÝCH AKO POISTNÉ UDALOSTI (PODĽA DEFINÍCIE POISTNÝCH UDALOSTÍ ČESKÝCH ALEBO SLOVENSKÝCH POISŤOVNÍ), TJ. NAPR. KRUPOBÍTI, VICHRIE (NÁRAZY VETRA), POVODEN, ZÁPLAVA, SNEH A APOD. NIE SÚ PREDMETOM ZÁRUKY A NEMOŽNO ICH REKLAMOVAŤ**

Starostlivosť a údržba

Na čistenie skleníka používajte iba a výhradne slabý mydlový roztok a jemnú handričku. Po umytí skleník opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chemické rozpúšťadlá alebo prostriedky na báze liehu a alkoholu (napr. Iron alebo Okena). Pozor na poškrabanie špinavou handrou alebo špinavou hubou. Materiál skleníka nesmie prísť do kontaktu s chemickými čistidlami a rozpúšťadlami, s chemikáliami typu benzín (vr. technického), acetón, toluén, chlór (napr. SAVO), terpentín, riedidla na farby (napr. rada S 6xxx), apod. Pri použití čistidiel a organických rozpúšťadiel dôjde vždy k zničeniu polykarbonátového skla.

POZOR - polykarbonátové dosky nemožno natierať žiadnym náterom alebo farbou (aj keď dodávateľ farby tvrdí, že ide o produkt kompatibilný s polykarbonátom). Natretie dosiek znamená okamžitú stratu záruky a istotu skorého poškodenie dosiek a následne celého skleníka.






BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE












1. PRED MONTÁŽOU SKLENÍKA SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TIETO INŠTRUKCIE AŽ DO KONCA.
2. Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Preto pri manipulácii s kovovými profilmi, so sklom či polykarbonátovými tabuľami vždy noste ochranné okuliare, rukavice, topánky a prilbu. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho ihneď bezpečne odpracte.
3. Pri montáži konštrukcie skleníka a práci s komôrkovým polykarbonátom alebo sklom vždy používajte ochranné pracovné pomôcky, predovšetkým rukavice.
4. Zakúpený výrobok je určený len na pestovanie rastlín a má sa používať iba na tento účel. Pri užívaní na iný účel preberá plnú zodpovednosť majiteľ.
5. Odporúčame, aby tento výrobok zostavovali traja ľudia. Pokiaľ sa pri zostavovaní skleníka, pri vkladaní skla alebo polykarbonátových tabúľ stretnete s ťažkosťami, kontaktujte svojho dodávateľa – v žiadnom prípade nepoužívajte silu!
6. Základ skleníka musí mať absolútne presný pravouhlý tvar a skleník musí byť umiestnený v rovine. Inak nebude možné presne položiť polykarbonátové (sklenené) dosky na nosnú konštrukciu.




Pri montáži skleníka odporúčame najskôr všetky skrutky utiahnuť ľahko iba prstami, aby sa profily v prípade potreby posunuli. Skompletovanú konštrukciu potom zarovnajete do roviny a uhla a až potom pevne kľúčom utiahnete všetky skrutky.






UPOZORNENIE:

- montáž skleníka nie je nijako výrazne zložitá a zvládne ju takmer každý šikovný záhradkár, vzhľadom na väčšie množstvo skrutiek však vyžaduje relatívne viac času
- **ak máte v úmysle stavbu murovanej alebo betónovej podmurovky, tak ju stavajte až po zakúpení skleníka a po montáži oceľovej základne (alebo konštrukcia skleníka), uvádzané rozmery skleníka sú najväčšie vonkajšie rozmery skleníka vrátane presahov strechy a nemôžu byť použité na vymeranie a stavbu podmurovky**
- v prípade používania prírodných hnojív (konský / kravský hnoj, slepačince, apod.), umelých hnojív, pesticídov, herbicídov a iných chemikálií môže po dlhšej alebo aj kratšej dobe dochádzať ku korózii oceľových dielov skleníka
- **tento produkt je určený výhradne pre nekomerčné domáce použitie**








Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				8300	9900	11500
1001		1 - 6	M6 x 12	238x	255x	273x
1002		1 - 6	M6	241x	258x	276x
1003		5	3.5 x 16	32x	32x	32x
1006		6	3.5 x 6	24x	24x	24x
1007		5	M4	4x	4x	4x
1009		5	Ø8/4	4x	4x	4x
1014		5	20	4x	4x	4x
1015		5	Ø22	4x	4x	4x
1017		4B	46	4x	4x	4x
1018		4B	43.7	8x	8x	8x
1019		6	15	4x	4x	4x
1020	PVC 	7	105000 115000 125000	1x - -	- 1x -	- - 1x
1043		2 3	170	4x	4x	4x
1063		6	635	4x	4x	4x
1064		6	602	4x	4x	4x
1065		6	520	8x	8x	8x
1066		6	602	4x	4x	4x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				8300	9900	11500
1067		6	295	4x	4x	4x
1092		1 4A	120	12x	12x	12x
1304		5	M4 x 18	4x	4x	4x
1310		4A	30.4	2x	2x	2x
1325		1	3106	2x	-	-
1326		1	3728	-	2x	-
1347		3	1257	2x	2x	2x
1359		5	621	2x	2x	2x
1360		5	621	2x	2x	2x
1361		5	621	4x	4x	4x
1362		5	613	2x	2x	2x
1500		5	M6 x 5	2x	2x	2x
1515		5	M6	2x	2x	2x
2001		5L	M6 x 12	1x	1x	1x
2005		5R	100	1x	1x	1x
2006		5R	10	2x	2x	2x
2016		6	40	8x	8x	8x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				8300	9900	11500
2021	Nylon 	5	1923	2x	2x	2x
2028		1	3106	2x	-	-
2029		1	3728	-	2x	-
2030		1	4350	-	-	2x
2033		4B	1898	4x	4x	4x
2035		2	2476	1x	1x	1x
2039		$\frac{2}{3}$	1535	2x	2x	2x
2040		$\frac{2}{3}$	1535	2x	2x	2x
2043		4A	416	2x	2x	2x
2048		3	1318	1x	1x	1x
2051		4A	3106	1x	-	-
2052		4A	3728	-	1x	-
2053		4A	4350	-	-	1x
2054		2	1318	1x	1x	1x
2055		4B	1511	8x	10x	12x
2056		1	255	8x	10x	12x
2057		4B	1184	4x	5x	6x

Diel číslo	Položka	Krok	Veľkosť mm	Množstvo		
				8300	9900	11500
2058		5	1923	2x	2x	2x
2059		4B	30	4x	4x	4x
2060		3	633	1x	1x	1x
2061		3	633	1x	1x	1x
2066		$\frac{2}{3}$	1023	4x	4x	4x
2067		$\frac{2}{3}$	1475	2x	2x	2x
2068		$\frac{2}{3}$	1475	2x	2x	2x
2069		$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$	1137	8x	8x	8x
2070		4B	2544	1x	1x	1x
2071		2	1475	1x	1x	1x
2072		1	1023	8x	10x	12x
2073		2	2484	1x	1x	1x
2074		1	4350	-	-	2x
2091		$\frac{2}{3}$	175	2x	2x	2x
2092		$\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$	37	8x	8x	8x
2094		3	426	1x	1x	1x
2096		3	619	2x	2x	2x

Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				8300	9900	11500
2098		5L	1923	1x	1x	1x
2099		5R	1923	1x	1x	1x
2100		2 3	425	2x	2x	2x
4201		4A	M6 x 45	2x	2x	2x
5001		3	33	1x	1x	1x
5002		3	33	1x	1x	1x
6060		4A	Ø12/6	2x	2x	2x
9104		4B	19	17x	19x	21x

Díl číslo	Položka	Krok	Velikost mm	Množství		
				8300	9900	11500
* Súčasťou zasklenia						
6602	PC 	7	1509	16x	20x	24x
6603	PC 	7	970	8x	8x	8x
6605	PC 	7	610	8x	8x	8x
6606	PC 	7	588	4x	4x	4x
6607	PC 	7	425	4x	4x	4x
6612	PC 	7	1021	24x	28x	32x
6613	PC 	7	1472	8x	8x	8x

• PRED MONTÁŽOU VÁŠHO SKLENÍKA SI PROSÍM STAROSTLIVO PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.

- Ostré hrany a rohy môžu spôsobiť zranenie. Pri manipulácii s hliníkovými profilmi, sklom a polykarbonátovými doskami vždy používajte ochranné okuliare, rukavice, obuv a pokrývku hlavy. Rozbité sklo predstavuje bezpečnostné riziko - vždy ho okamžite upracte a zlikvidujte.
- Produkt, ktorý ste zakúpili, je určený iba na pestovanie rastlín a mal by byť používaný iba na tento účel. Pri použití na iné účely nenesieme žiadnu zodpovednosť.
- Odporúčame, aby tento skleník montovali dvaja ľudia.
- Ak narazíte na problémy pri stavbe tohto skleníka alebo pri montáži sklenených alebo polykarbonátových dosiek, kontaktujte prosím svojho predajcu - nepoužívajte silu!
- **Skleník musí byť vždy ukotvený.**

Montážny návod

VÝBER MIESTA

Vždy sa snažte vybrať slnečné miesto, čo najviac chránené pred vetrom.

DÔLEŽITÉ

Pred zostavením nového skleníka skontrolujte, či sú zahrnuté všetky diely v dodanom zozname. Vyberte prosím každý zväzok z obalu, aby bolo možné diely lepšie identifikovať.

Je dôležité, aby sa otvorené zväzky vzájomne nemiešali. Pokiaľ niečo chýba, kontaktujte svojho predajcu.

Matica (1002) - max. ťahovací moment 3 Nm.

POTREBNÉ NÁRADIE

Skrutkovače (plochý a krížový), 10 mm kľúč, nôž, meter, vodováha, Aku-vítačka s nastaviteľným krútiacim momentom.

ÚDRŽBA

Skleník treba občas dôkladne umyť jemným čistiacim prostriedkom. Skontrolujte, či použitý umývací prostriedok nereaguje agresívne s hliníkom alebo upevňovacími sponami na sklo. Zastavte, aby boli horné a spodné koľajnice dvierok pravidelne čistené, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.

0A. BETÓNOVÝ ZÁKLAD

Dôležité! základ musí byť presne štvorcový a vodorovný.

Predná strana základu musí poskytovať minimálne 70 mm priestoru na ukotvenie vodidla dverí (2070) v časti 4B.

Diagramy v jednom ráme zobrazujú pohľad zvnútra skleníka, zatiaľ čo diagramy v dvojtom ráme ukazujú pohľad zvonku.

0B. PODMUROWKA

Postavte stenu vysokú 500 mm na pripravenom základe ako je znázornené, s otvorom 1218 mm v prednej časti.

Predná strana musí na základni poskytovať minimálne 70 mm priestor pre vodidla dverí (2070) v časti 4B.

Podrobné informácie nájdete na posledných stránkach tohto návodu v kapitole "Stavba podmurvky"

Dôležité! Podmurvka musí byť presne štvorcová a rovná.

Prevrtajte profily 2060/2061 na základni skleníka a priskrutkujte ich k hornej časti podmurvky. Skrutky a hmoždinky nie sú súčasťou dodávky.

1. BOČNÉ PRVKY

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

V tejto fáze je nutné do každej vertikálnej hliníkovej profilu (2072) pridať ďalšiu spojovaciu skrutku na pripojenie rohových výstuh (2056) (1,4).

Voľne pripojte rohový dosku (1092) (1.1). V kroku 4 je nutné pripojiť skrutky rohovej dosky aj ku koncom štítu.

2. ZADNÚ ČASŤ SKLENÍKA

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Do zvislých profilov (2067, 2068 a 2071) pridajte ďalšiu spojovaciu skrutku na pripojenie priečných výstuh (2.2).

3. PREDNÁ ČASŤ SKLENÍKA

Položte všetky diely na zem a voľne ich spojte.

Pojazdové profily dverí (1347) budú spojené s vodorovným profilom (2048). Každý z nich voľne zvonku spojte tromi skrutkami a dvoma maticami.

Spojte (5001) a (5002) podľa obrázku (3.9) (3.10) pomocou matice.

Rovnako ako v kroku 2 vložte prosím jednu skrutku navyše do oboch zvislých profilov (2067) a (2068) (3.3).

4A. SPOJOVANIE SAMOSTATNÝCH PRVKOV

Priskrutkujte bočné prvky ku koncovým prvkom (4.1) a (4.2).

Voľne pripojte rohový dosku (1092) nad odkvap (4.3).

Namontujte hrebeňový profil a potom rohové dosky (1092) na konce štítu (4.4/4.5).

Pripojte podpory dverných koľajníc (2043) k dverným koľajniciam (1347) pomocou podložky (6060) (4.1) a na ukončenie štítu pomocou skrutky (4201) a rozperky (1310) (4.3) (4.6).

4B. PRIPOJENIE SAMOSTATNÝCH PRVKOV

Zdvihnute zostavenú konštrukciu na pripravenú podmurvku a priskrutkujte pomocou spôn (9104) (4.9). Skrutky a hmoždinky nie sú súčasťou dodávky.

Voľne pripojte vodiacu lištu dverí (2070) k prednej časti steny (4.7) (4.8) pomocou 4 držákov (2059) a skrutiek so zápusťou hlavou (nie sú súčasťou dodávky).

Pripojte strešné lišty (2055) medzi odkvap (4.10) a hrebeňovú lištu (4.11). Vložte ďalšie skrutky do každej zasklievacej lišty podľa toho, aký skleník ste si kúpili. Číslo je uvedené v kruhu na každom profile.

Teraz je možné pripojiť rohové výstupy (2056) (4.10), strešné výstupy (2057) (4.12) a priečne výstupy (2033) (4.14) (4.15) (4.16).

Nastavte skleník tak, aby bol úplne štvorcový, a následne utiahnite všetky skrutky.

Max. ťahovací moment 3 Nm.

Pritlačte koncové chrániče (1017) a (1018) na konce profilu (4.13).

5L a 5R. DVERE

Pozor: Zostavené dvere neumiestňujte na dverné klzáky (1014), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Nasuňte dverné klzáky (1014) na oba konce dverného profilu (1360) (5.1).

Zostavte dvere podľa obrázku 5.

Priskrutkujte dverný profil (1362) k hornému profilu (1359) (5.3) a zasuňte tesnenie dverí (2021) do dverných profilov (2058) (5.5). Zasuňte skrutky (1500) do spodnej časti kanála skrutky, ktorý drží keľové tesnenia (2021), a upevnite ich pomocou matice (1515) (5.6). Skráťte tesnenie dverí (2021) na požadovanú dĺžku. Uistite sa, že pre vnútornú bočnú lištu je diel (2098) použitý vľavo v (5L) a (2099) vpravo v (5R).

Pomocou skrutky (1304), podložky (1009) a matice (1007) (5.4) pripojte kolieska dverí (1015) k profilu dverí (1362).

Pripojte skrutku (2001) medzi oboma dielmi (1347) podľa znázornenia (5R).

Uvoľnite podpory dverí (2043).

Teraz zasuňte kolieska dverí do vodiacej lišty (1347) (5.7). Uistite sa, že dverné klzáky bežia aj po spodnej dráhe (5.8).

Nastavte dvere tak, aby sa mohli voľne pohybovať.

6. STREŠNÉ OKNO

Spojte bočné profily (1065) a horný profil (1064) v závislosti od hrúbky skla. Do 4 mm, pozri (6.1). Pre 4 mm a viac viď (6.2).

Umiestnite skrutky na pripojenie spodného profilu (1066) do pripravených otvorov a následne zasuňte sklo do dráh v bočných lištách (1065) (6.3).

Teraz pripojte spodný profil (1066) a pred utiahnutím všetkých skrutiek sa uistite, že okno je dokonale štvorcové.

Umiestnite okno do hrebeňovej lišty z jedného konca (6.4) a (6.5) a posuňte ho do požadovanej polohy (6.6).

Spojte profil (1063) s prídavnými skrutkami v strešných profiloch (6.7).

Pripojte otvárač okien (1067) k spodnej lište (1066) pomocou skrutiek (1006) (6.8).

Nasadzte plastový kryt (1019) na koniec otvárača okien (6.6) a pripojte oba držáky okien (2016) k profilu (1063) pomocou skrutiek (1006) (6.8).

7. ZASKLENIE – ČÍRE SKLO

Vezmite prosím na vedomie už spomínané bezpečnostné opatrenia.

Pritlačte zasklievacie tesnenie (1020) na hliníkové profily (7.1) a narežte ho na požadovanú dĺžku.

Začnite na streche umiestnením skla na miesto a jeho upevnením zatlačením zasklievacej lišty na bočný profil (7.1). Každú lištu narežte na dĺžku sklenenej tabule.

Pokračujte v upevňovaní sklenených tabúl do strán a dverí rezaním zasklievacích lišt, aby zodpovedali rozmerom sklenenej tabule.

DOKONČENIE

Na prianie je možné skleník na okrajoch utesniť neutrálnym silikónom. Silikón však nie je súčasťou balenia.

Umiestnite varovný štítok vo vnútri skleníka. K dispozícii je široká ponuka príslušenstva, ktoré vám pomôže maximálne využiť tento produkt. Podrobnosti vám poskytne predajca.


BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

V prípade silného vetra zatvorte všetky dvere a vetracie otvory. Pri silnom snežení odpracte sneh zo strechy alebo prijmite vhodné opatrenia na jej podporu.


POZNÁMKY

Pre úplnú ochranu vášho nového skleníka vám odporúčame zahrnúť ho do poistenia majetku. Vezmite prosím na vedomie možné stavebné pravidlá týkajúce sa umiestnenia skleníkov.


Po úspešnom zostavení tohto produktu nalepte dodaný štítok s modelom skleníka na dverovú lištu (1362). Tieto informácie budú dôležité, ak budete v budúcnosti potrebovať náhradné diely. Prosím, uchovajte tento montážny návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Našou zásadou je neustále zlepšovanie, a preto si vyhradujeme právo na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.

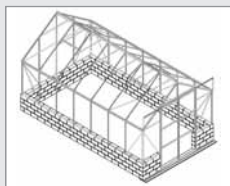


STAVBA BETÓNOVÉHO ZÁKLADU PRE SKLENÍKOV CASSANDRA

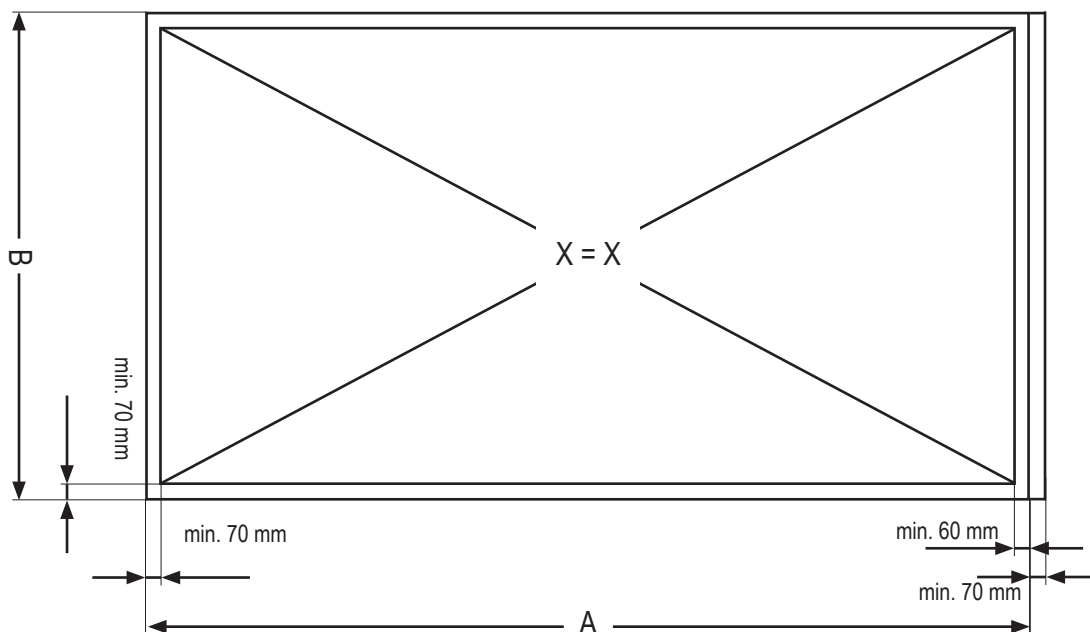


	8300	9900	11500
A + 70mm	3176 + 70 mm	3798 + 70 mm	4420 + 70 mm
B	2564 mm	2564 mm	2564 mm

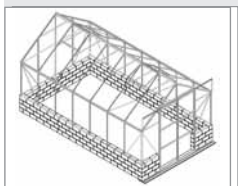


Podrobné informácie nájdete na posledných stránkach tohto návodu v kapitole "Stavba podmurovky"

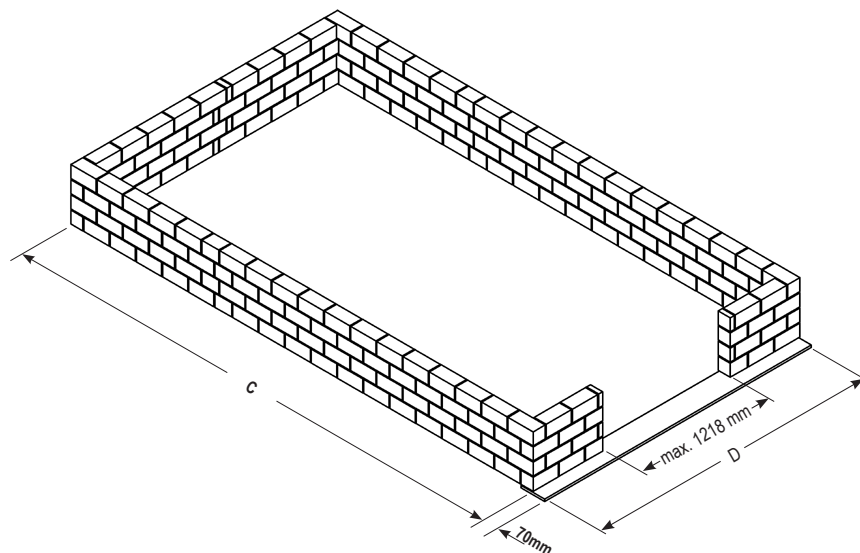

	8300	9900	11500
C	3166 mm	3788 mm	4410 mm
D	2544 mm	2544 mm	2544 mm

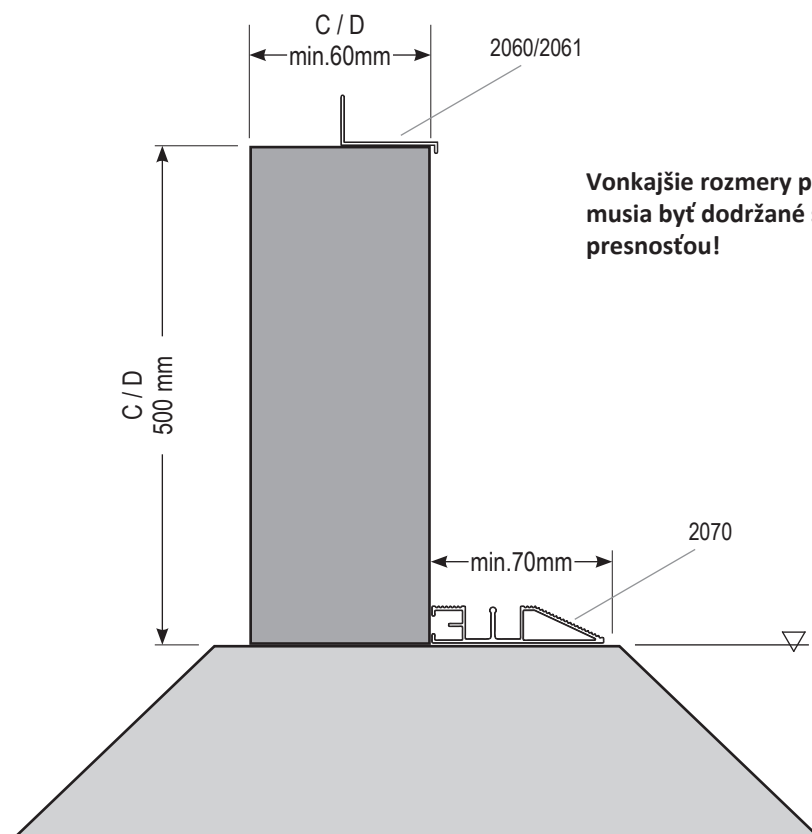

1

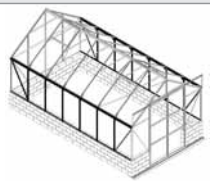

8300	9900	11500
------	------	-------



1001

22x 2	25x 2	28x 2
-------	-------	-------



1002

22x 2	25x 2	28x 2
-------	-------	-------



1092

2x 2	2x 2	2x 2
------	------	------



1325	1326	-
------	------	---

1x 2	1x 2	-
------	------	---



2028	2029	2030
------	------	------

1x 2	1x 2	1x 2
------	------	------



2056

4x 2	5x 2	6x 2
------	------	------



2069

2x 2	2x 2	2x 2
------	------	------



2072

4x 2	5x 2	6x 2
------	------	------



2074

-	-	1x 2
---	---	------




2092


2x 2	2x 2	2x 2
------	------	------

VM0038-C







8300
2x

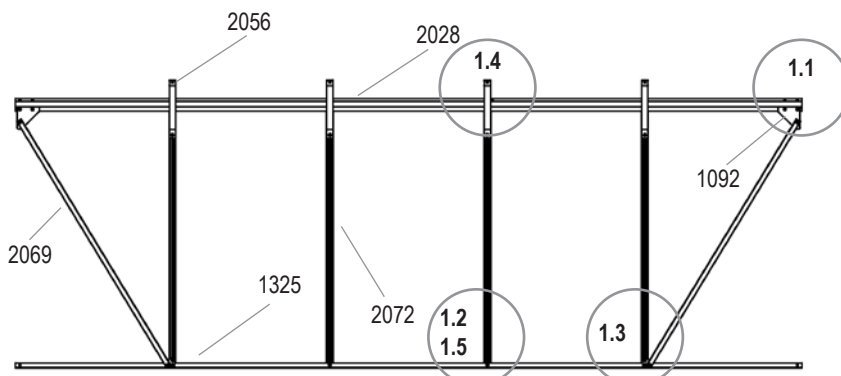


9900
2x

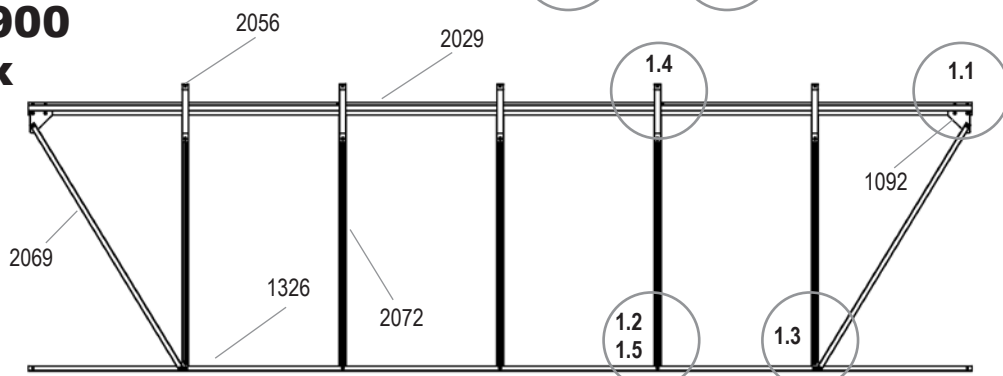

11500
2x

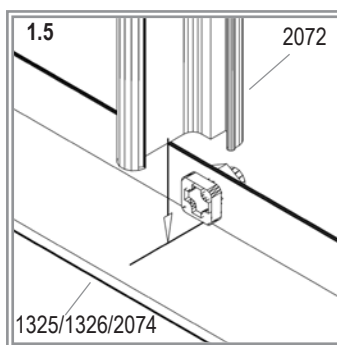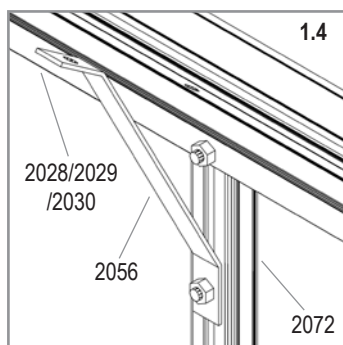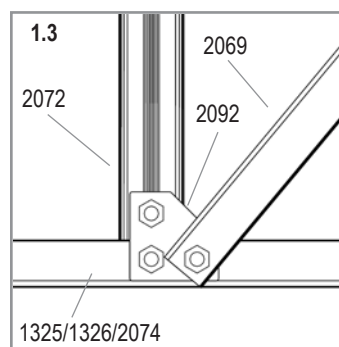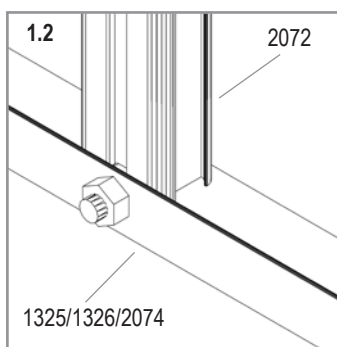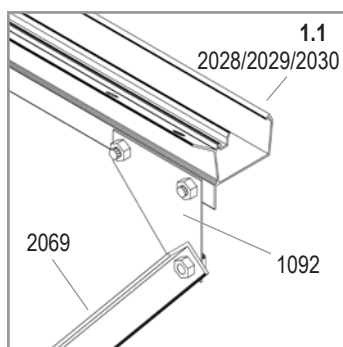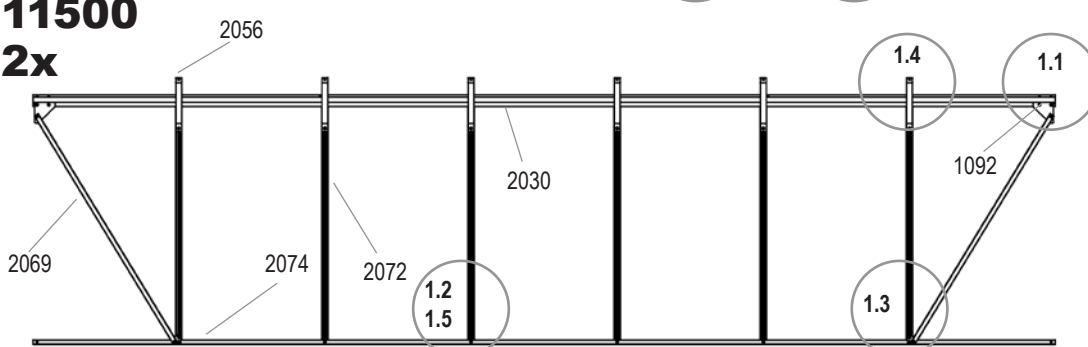

2

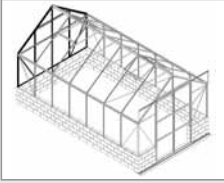

1001
31x



1002
31x



1043
2x



2035
1x



2039
1x



2040
1x



2054
1x



2066
2x



2067
1x



2068
1x



2069
2x



2071
1x



2073
1x












2091
1x



2092
2x




2100
1x




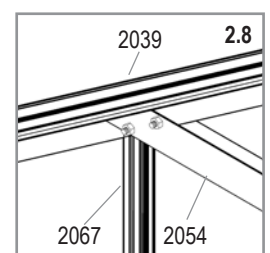
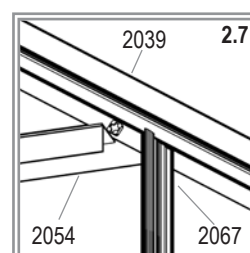
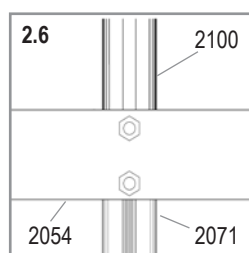
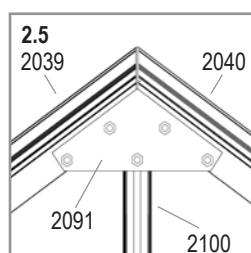
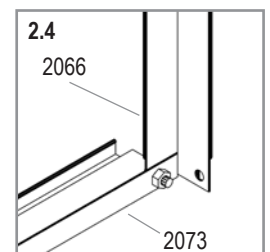
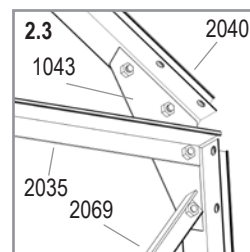
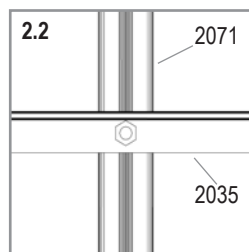
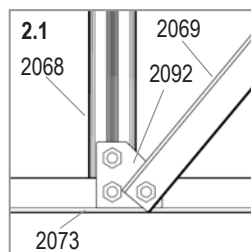
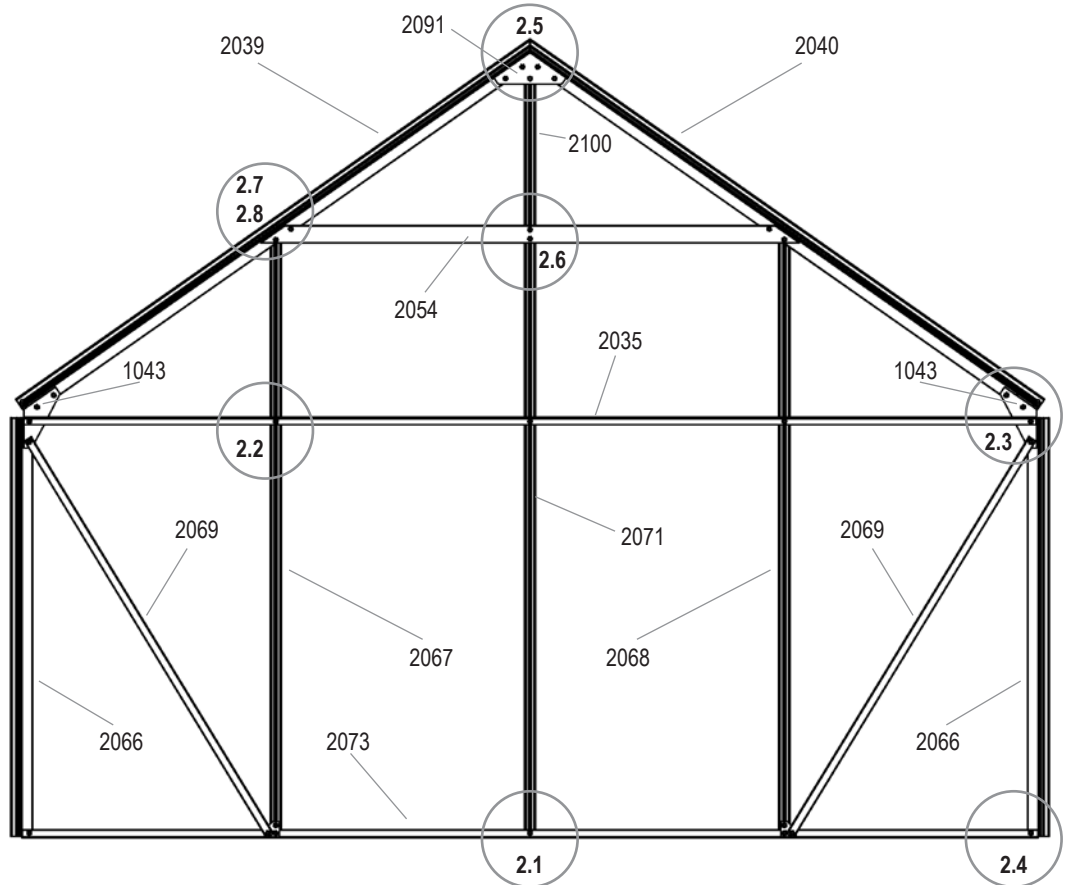


VM0038-C

3

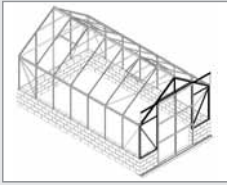

1001	35x	
1002	35x	
1043	2x	
1347	2x	
2039	1x	
2040	1x	
2048	1x	
2060	1x	
2061	1x	
2066	2x	
2067	1x	
2068	1x	
2069	2x	
2091	1x	
2092	2x	
2094	1x	
2096	2x	
2100	1x	
5001	1x	
5002	1x	

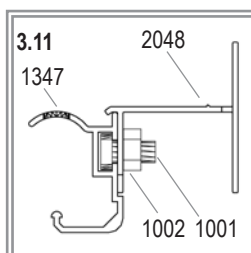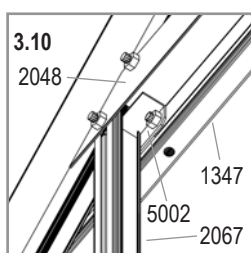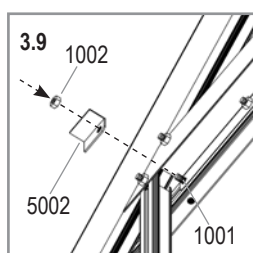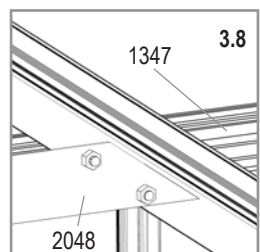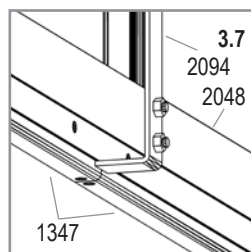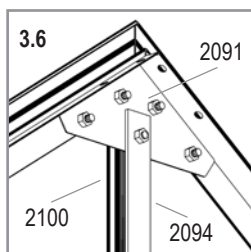
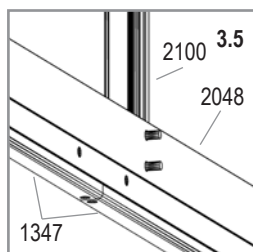
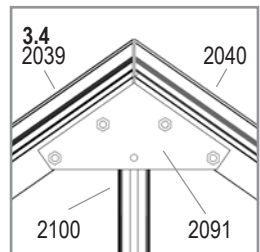
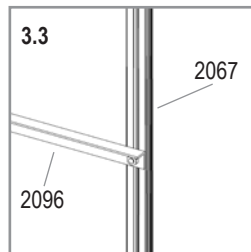
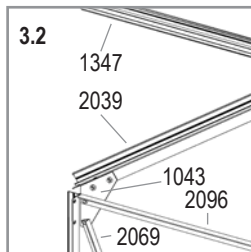
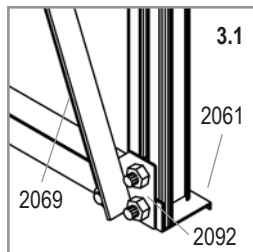
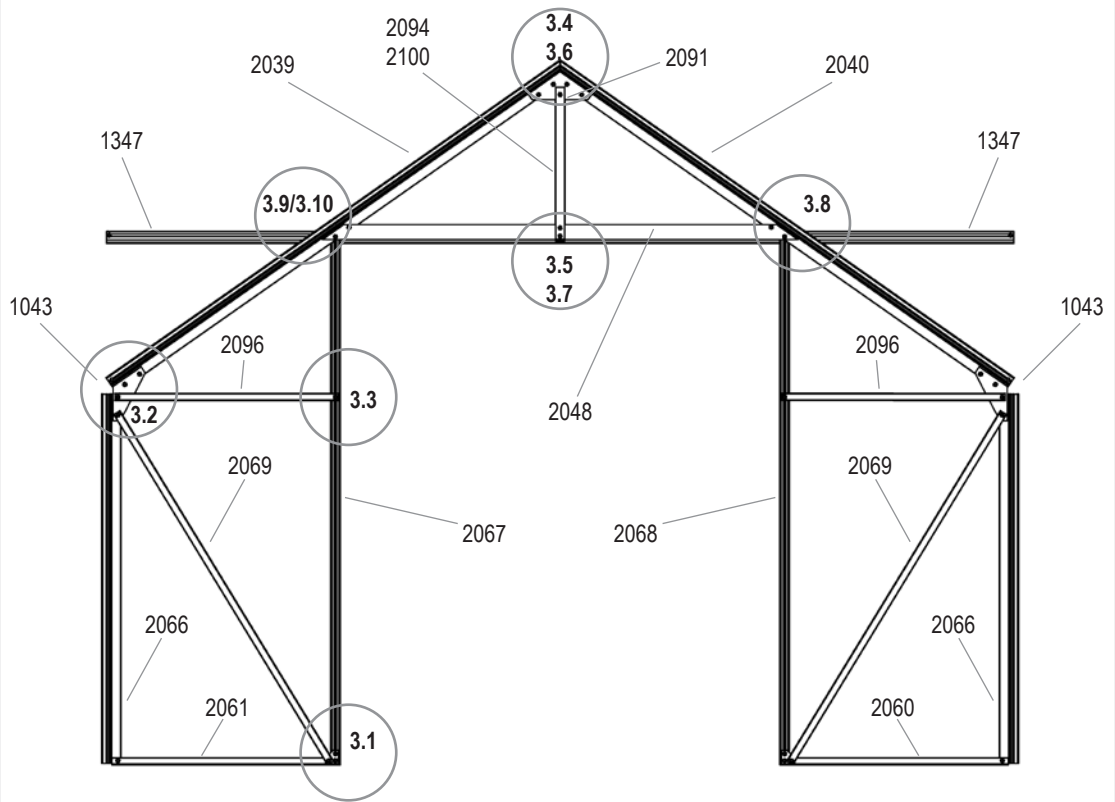


VM0038-C

4A




8300	9900	11500
1001		
30x	30x	30x
1002		
32x	32x	32x
1092		
8x	8x	8x
1310		
2x	2x	2x
2043		
2x	2x	2x
		
2051	2052	2053
1x	1x	1x
4201		
2x	2x	2x
6060		
2x	2x	2x





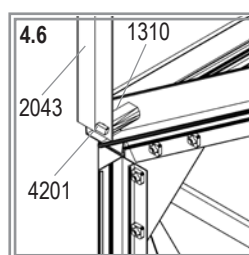
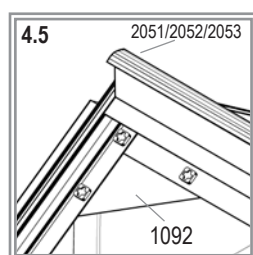
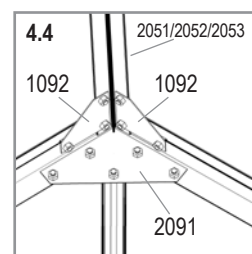
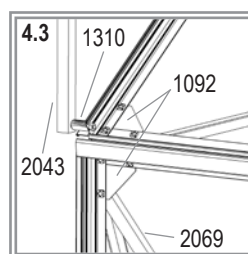
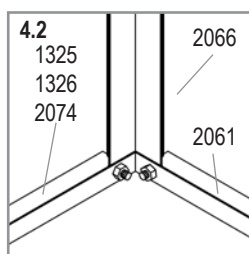
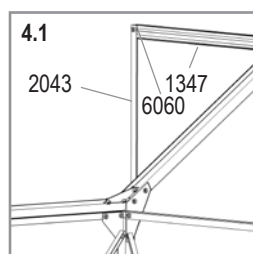
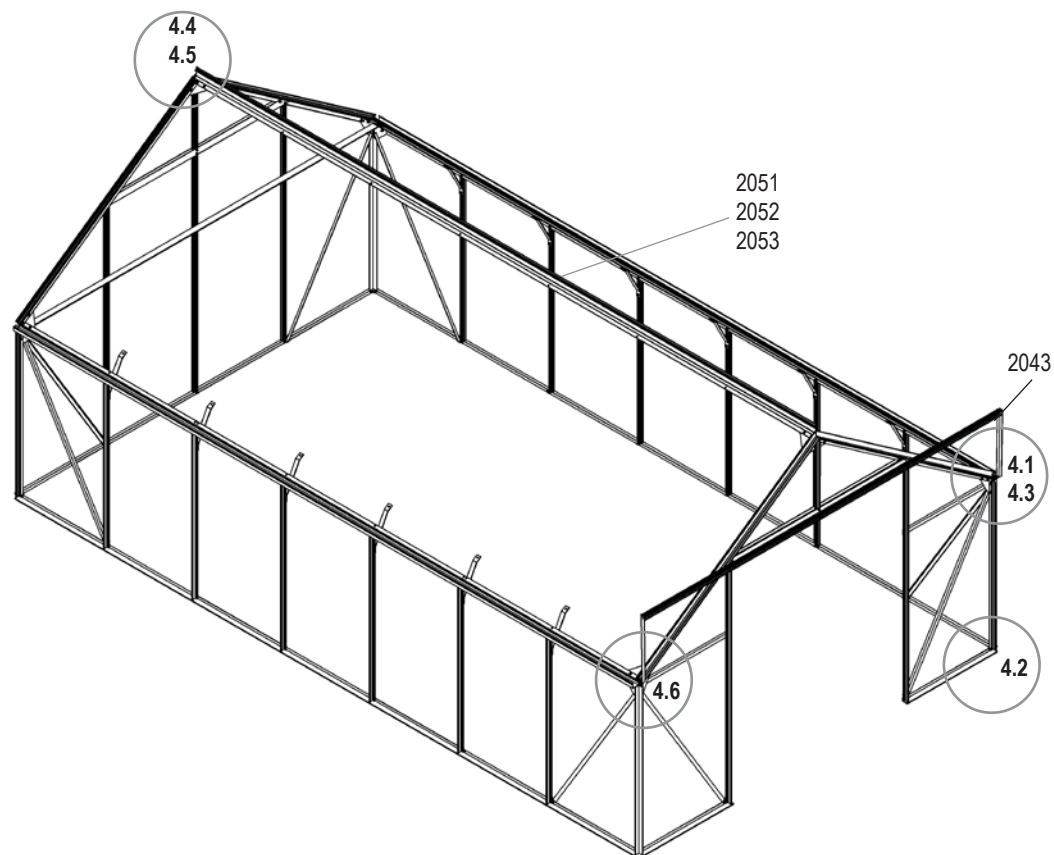


VM0038-C

4B

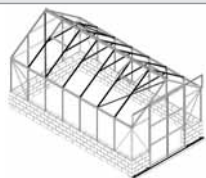


8300	9900	11500
1001		
56x	66x	76x
1002		
56x	66x	76x
1017		
4x	4x	4x
1018		
8x	8x	8x
2033		
4x	4x	4x
2055		
8x	10x	12x
2057		
4x	5x	6x
2059		
4x	4x	4x
2070		
1x	1x	1x
9104		
17x	19x	21x

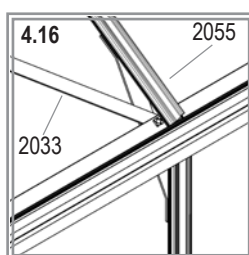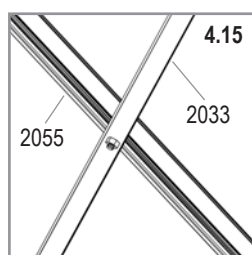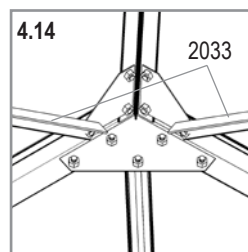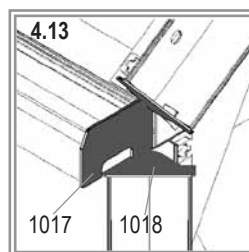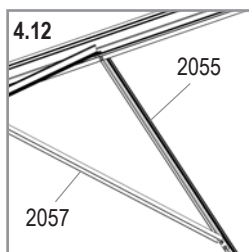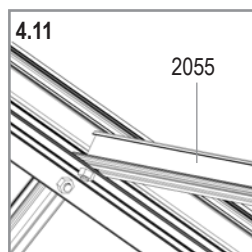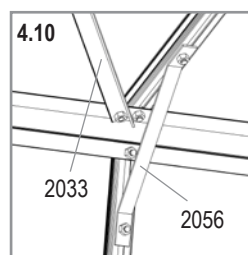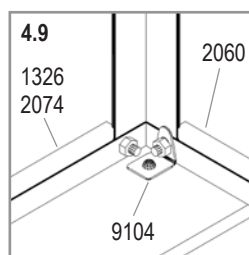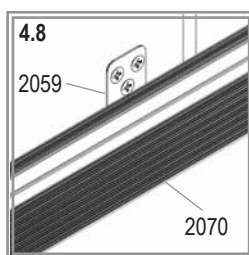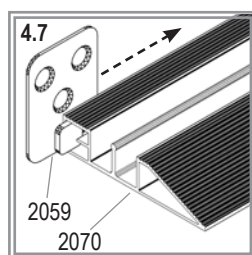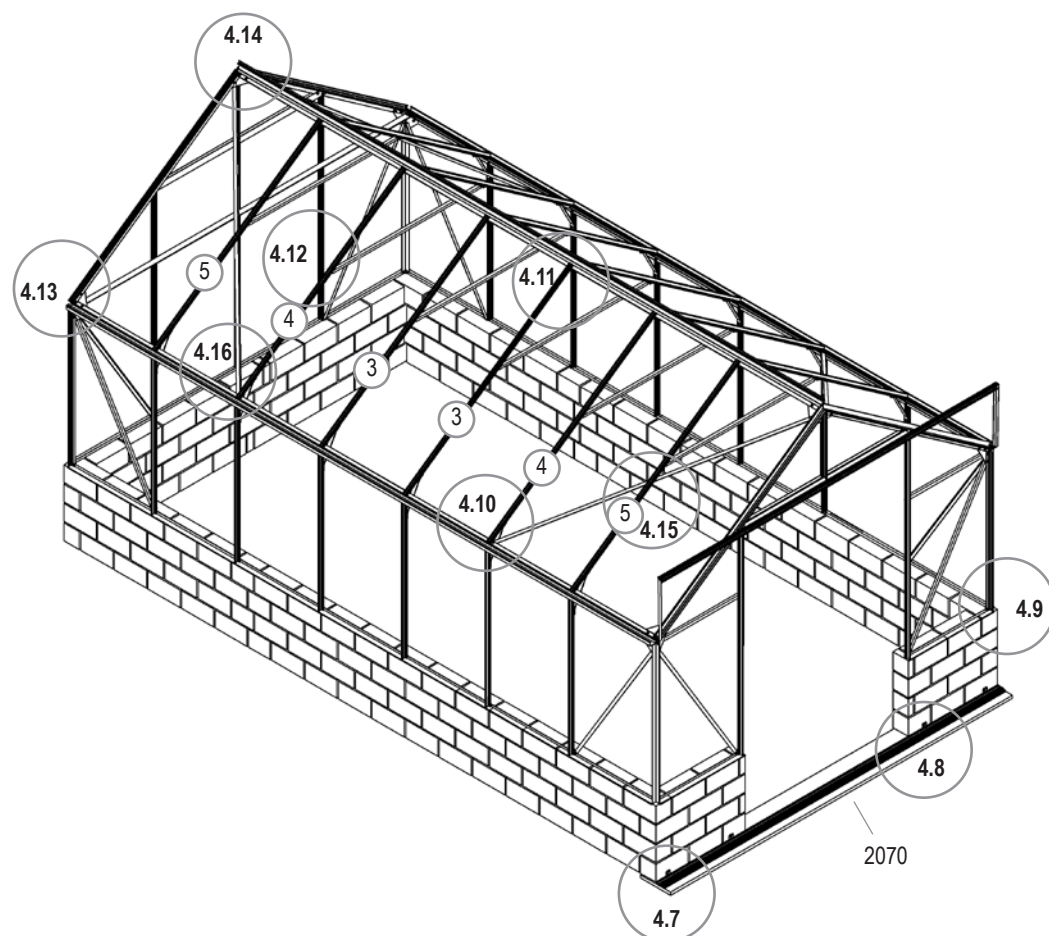

VM0038-C

5L

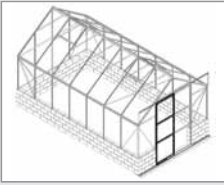

1001
2x



1002
2x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x



1515
1x



2005
1x



2006
2x



2021
1x












2058
1x




2098
1x



VM0038-C

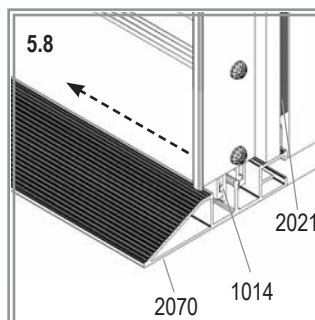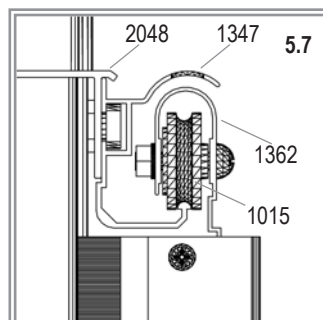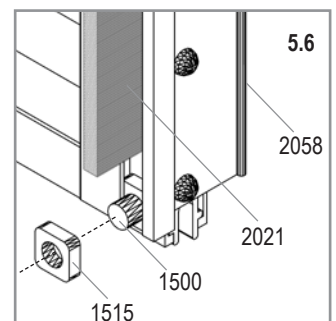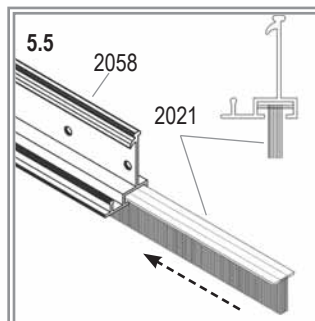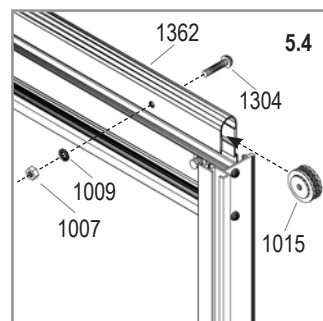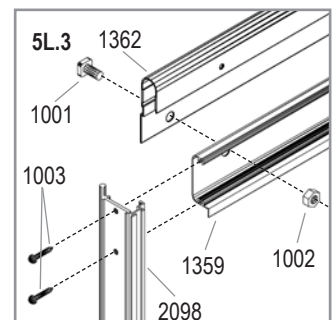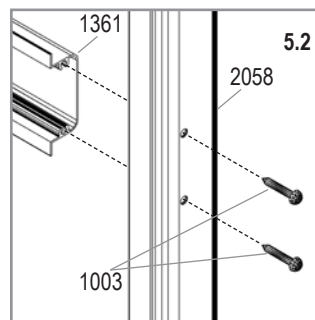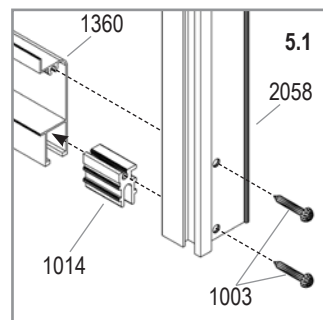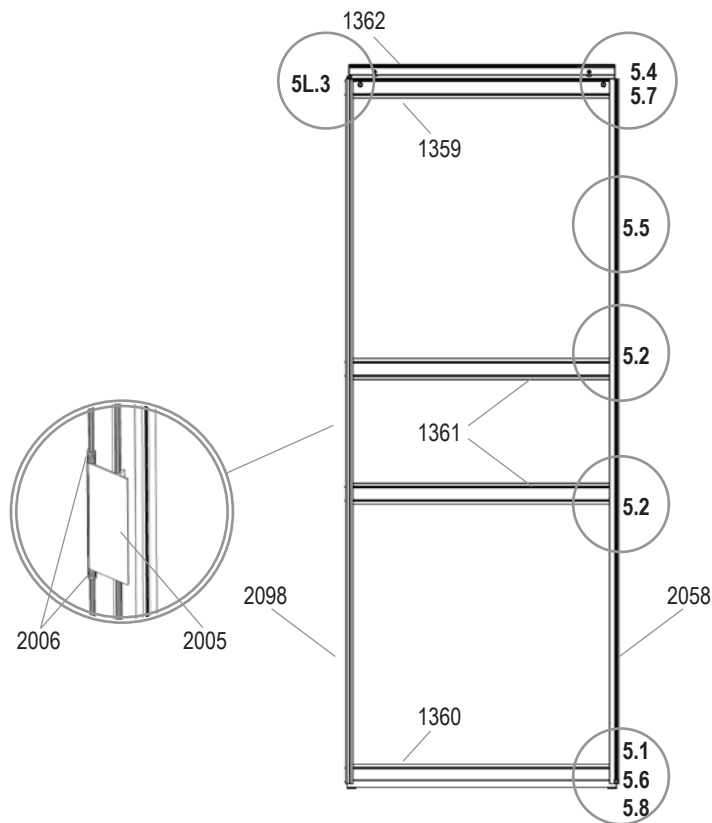

5R

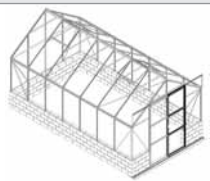

1001
2x



1002
3x



1003
16x



1007
2x



1009
2x



1014
2x



1015
2x



1304
2x



1359
1x



1360
1x



1361
2x



1362
1x



1500
1x



1515
1x



2001
1x












2021
1x



2058
1x




2099
1x

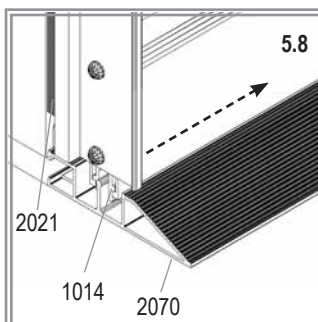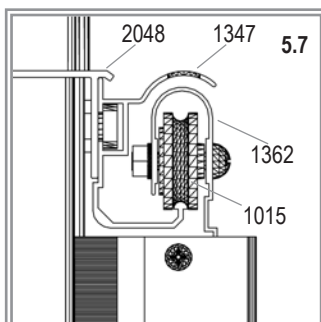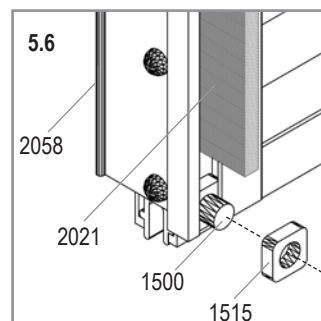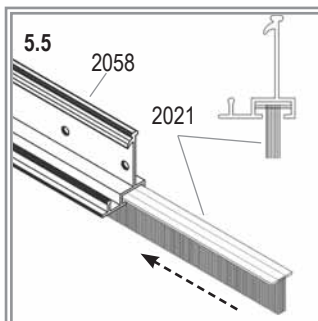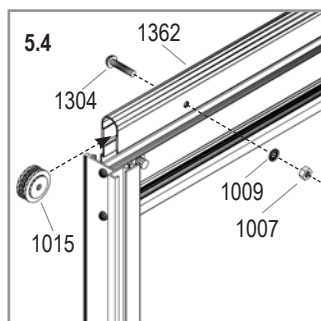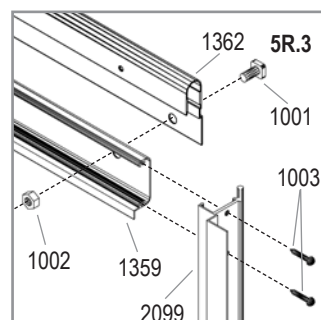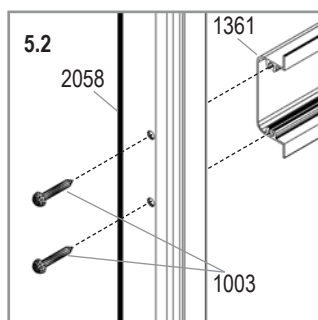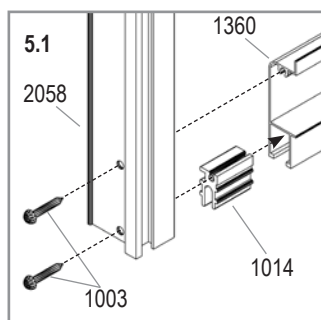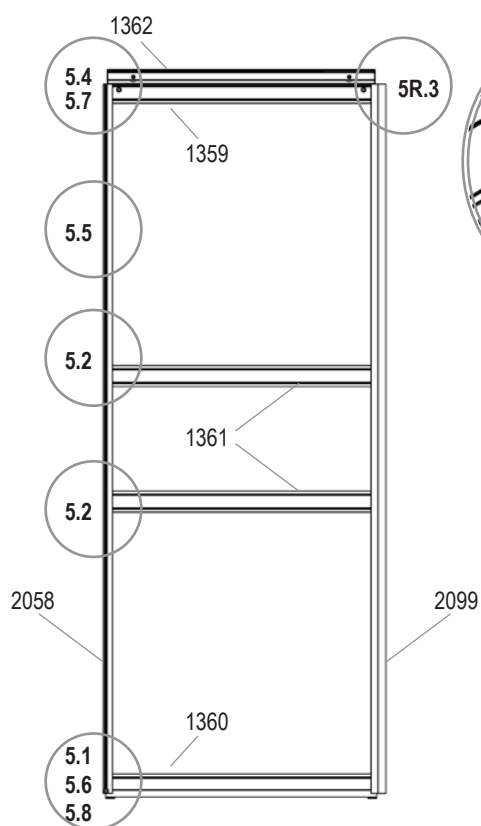

VM0038-C

6

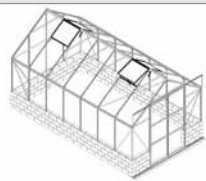

1001
4x 4



1002
4x 4



1006
6x 4



1019
1x 4



1063
1x 4



1064
1x 4



1065
2x 4




1066
1x 4











1067
1x 4




2016
2x 4

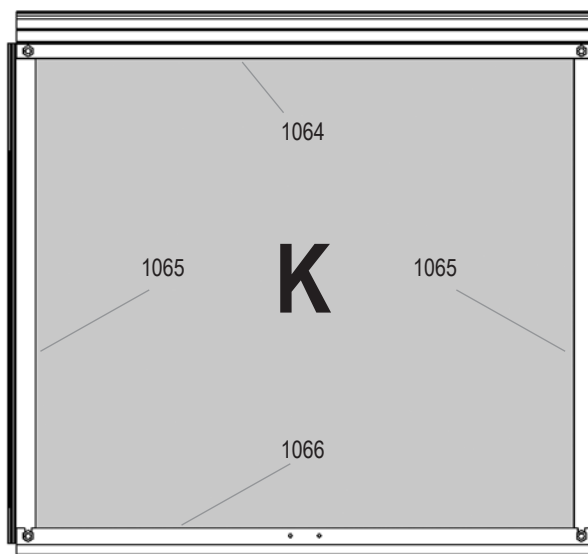


	Art. No.	mm	8300	9900	11500
K	369430 (4mm)	600 x 544	4x	4x	4x

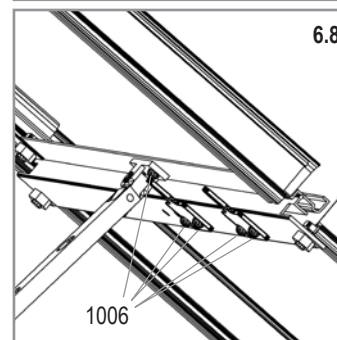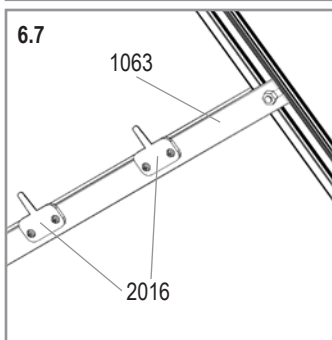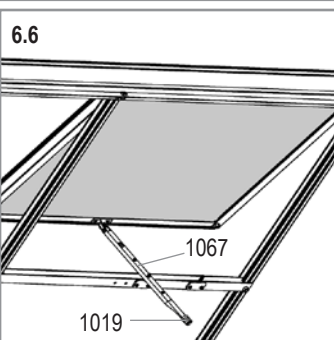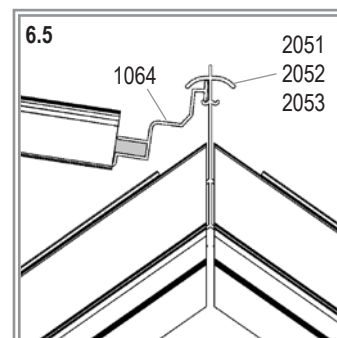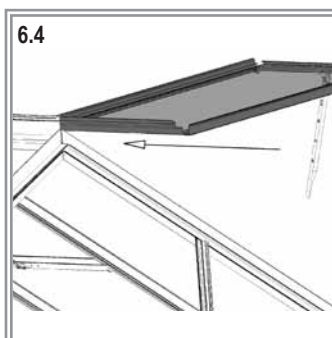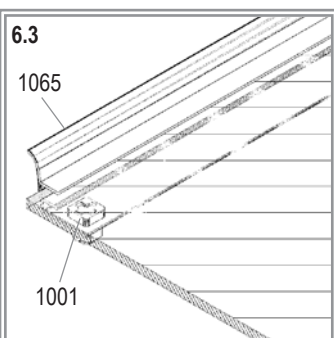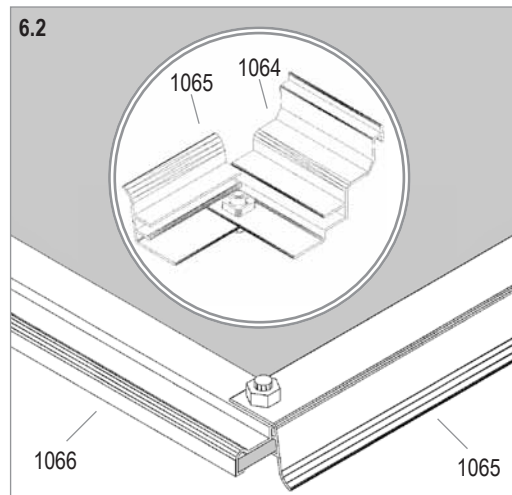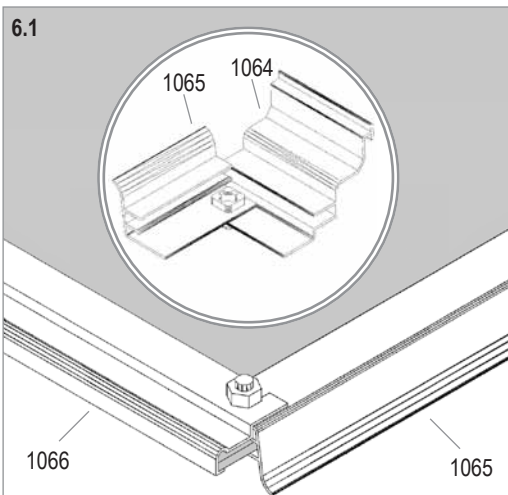

VM0038-C

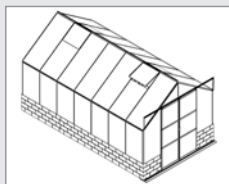


Part	Size (mm)	Cut	Part	Size (mm)
4x 6602	1509	→	8x 6602-1	≈748
4x 6606	588	→	4x 6606-1	540

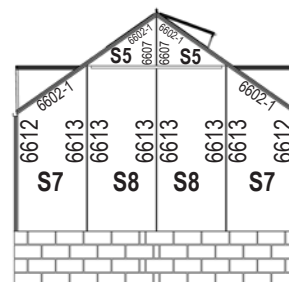


8300	9900	11500
1020		
1x	1x	1x

*		
6602		
16x	20x	24x
6603		
8x	8x	8x
6605		
8x	8x	8x
6606		
4x	4x	4x
6607		
4x	4x	4x
6612		
24x	28x	32x
6613		
8x	8x	8x

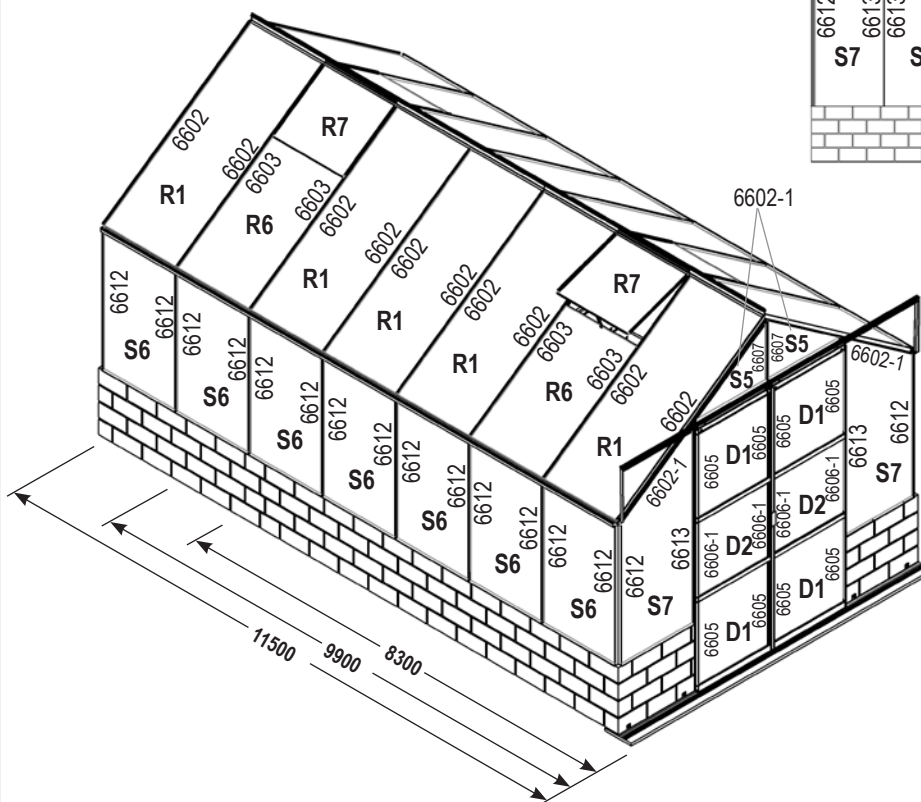

Sklo	Art. No.	mm	8300	9900	11500
D1	3679011	610 x 610	4x	4x	4x
D2	3679141	610 x 540	2x	2x	2x
R1	3678231	612 x 1522	6x	8x	10x
R6	3679681	612 x 982	4x	4x	4x
R7	3679491	600 x 544	4x	4x	4x
S5	3678341	612 x 430/3	4x	4x	4x
S6	3678361	612 x 1018	10x	12x	14x
S7	3678381	612 x 1471/1042	4x	4x	4x
S8	3678371	612 x 1470	2x	2x	2x
Celkovo			40x	44x	48x

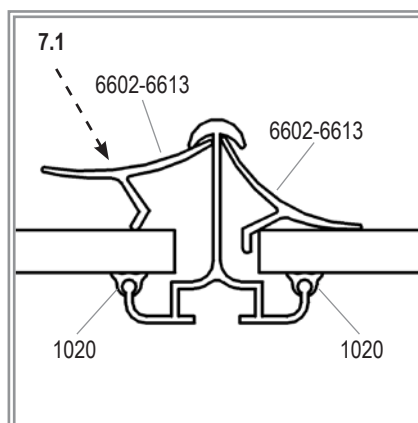

VM0038-C

Stavba podezdívky

CASSANDRA: 8300,9900,11500

CZ

Podezdívka není obsahem balení a zákazník si ji musí postavit sám podle tohoto návodu.

Podezdívku doporučujeme postavit z cihel, porobetonu (podobných materiálů) nebo odlít z betonu. Protože se jedná o klasickou zeď vysokou 50 cm, tak doporučujeme základy zdi založit až do nezámrné hloubky 80 - 120 cm. Jinak může v zimě docházet k pohybům a praskání podezdívky a následně deformacím skleníku.

Zcela zásadní pokyny:

- podezdívka musí být založena v nezámrné hloubce
- šířka podezdívky cca 150 mm
- výška podezdívky přesně 500 mm
- horní hrana podezdívky musí být v rovině
- podezdívka musí být přesně pravouhlá
- přesné vnější rozměry podezdívky jsou uvedeny na následující straně

Stavba podmurovky

CASSANDRA: 8300,9900,11500

SK

Podmurovka nie je obsahom balenia a zákazník si ju musí postaviť sám podľa tohto návodu.

Podmurovku odporúčame postaviť z tehál, pórobetonu (podobných materiálov) alebo odliať z betónu. Pretože sa jedná o klasickú stenu vysokú 50 cm, tak odporúčame základy steny založiť až do nezámrznej hĺbky 80 - 120 cm. Inak môže v zime dochádzať k pohybu a praskaniu podmurovky a následne deformáciám skleníka.

Úplne zásadné pokyny:

- podmurovka musí byť založená v nezámrznej hĺbke
- šířka podmurovky cca 150 mm
- výška podmurovky presne 500 mm
- horná hrana podmurovky musí byť v rovine
- podmurovka musí byť presne pravouhlá
- presné vonkajšie rozmery podmurovky sú uvedené na nasledujúcej strane

Az aljzat építése

CASSANDRA: 8300,9900,11500

HU

Az alapfalat a csomag nem tartalmazza, azt a vásárlónak kell megépítenie a jelen útmutató szerint.

Javasoljuk a fal alapozását téglából, pórusbetonból (hasonló anyagokból) vagy betonból öntni. Mivel ez egy klasszikus, 50 cm magas fal, javasoljuk, hogy a falalapozást 80-120 cm fagymentes mélységig fektessük le. Ellenkező esetben az alapfal télen elmozdulhat és megrepedhet, ami az üvegház deformálódását eredményezheti.

Nagyon fontos utasítások:

- a falat fagymentes mélységben kell alapozni
- falszélesség kb. 150 mm
- falmagasság pontosan 500 mm
- a fal felső szélének tökéletesen egyenesnek kell lennie
- a falnak pontosan téglalap alakúnak kell lennie
- a fal pontos külső méretei a következő oldalon találhatók

Budowa ściany fundamentowej

CASSANDRA: 8300,9900,11500

PL

Ściana bazowa nie jest zawarta w zestawie, klient musi zbudować ją samodzielnie według tej instrukcji.

Zalecamy wykonanie fundamentu ściany z cegieł, betonu komórkowego (podobnych materiałów) lub odlanie go z betonu. Ponieważ jest to klasyczna ściana o wysokości 50 cm, zalecamy, aby fundamenty ściany były wylewane na głębokość 80 - 120 cm, w miejscu zabezpieczonym przed przemarzaniem. W przeciwnym razie ściana podstawy może się przesunąć i pęknąć zimą, co może skutkować deformacją szklarni.


Bardzo ważne instrukcje:

- podstawa musi być posadowiona na głębokości niezamarzającej
- szerokość ściany ok. 150 mm
- wysokość ściany dokładnie 500 mm
- górna krawędź ściany musi być równa
- cokół musi być dokładnie prostokątny
- dokładne wymiary zewnętrzne ściany podane są na następnej stronie

Vnější rozměry / Vonkajšie rozmery / Külső méretek / Wymiary zewnętrzne

CASSANDRA: 8300, 9900, 11500

8300:

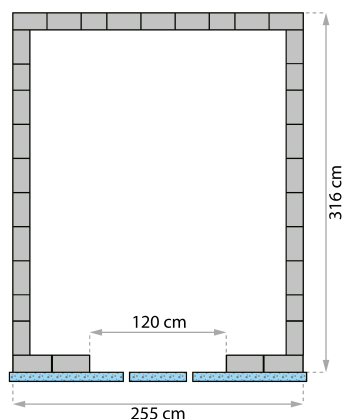

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívkou skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*


*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)

9900:

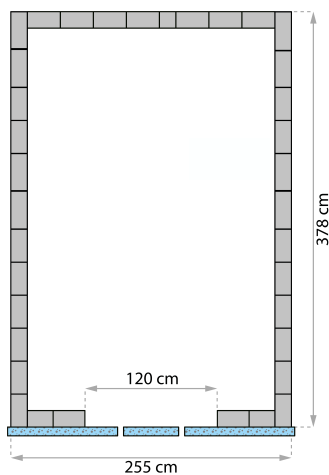

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívkou skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*


*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)

11500:

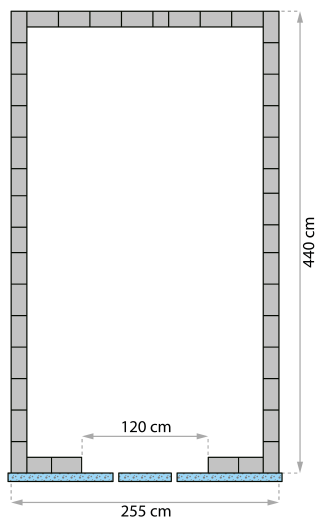

Dráha dveří*

*(Umístuje se těsně před podezdívkou skleníku)



Dráha dveří*

*(Umiestňuje sa tesne pred podmurovku skleníka)



Ajtósínek*

*(Közvetlenül az üvegház alapfala előtt van elhelyezve)



Tor drzwi*

*(Umieszczony jest tuż przed ścianą podstawy szklarni)